4no15146.fm Page 1 Wednesday, July 17, 2002 7:35 PM

Bruksanvisning

Før vaskemaskinen tas i bruk

Første vaskesyklus

Generelle råd

Beskrivelse av vaskemaskinen

Barnesikring

Vaskemidler og tilleggsmidler

Rengjøring og vedlikehold

Feilsøking

Service

Transport og flytting

Installasjon

Før vaskemaskinen tas i bruk

1.Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen
- Etter at du har pakket ut maskinen, må du forsikre deg om at det ikke er noen skade på den. Hvis du er i tvil, må ikke vaskemaskinen tas i bruk. Kontakt serviceavdelingen eller din lokale forhandler.
- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) må oppbevares utenfor barns rekkevidde, siden dette er en farekilde.

2.Fjern transport-sikringene
- Vaskemaskinen er utstyrt med spesielle transportsikringer for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport.
  Før du bruker maskinen, må du fjerne transportsikringene
  (se avsnittet "Installasjon/ Fjerning av transportsikringer").

3.Installasjon av vaskemaskinen
- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv.
  Hvis gulvet gir etter, bør apparatet installeres i et hjørne av rommet.
- Juster føttene, slik at maskinen står støtt og i plan (se avsnittet "Installasjon/ Regulere føttene").

4.Vanntilførsel
- Koble til vanntilførselsslangen ifølge forskriftene fra ditt lokale vannverk (se "Installasjon/Koble til vanntilførselsslangen").
- Vanntilførsel: Kun kaldt vann
- Kran: 3/4" gjenget slangekobling
- Trykk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Avløpsslange
- Koble avløpsslangen til ventilvannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av "U"-stykket (se "Installasjon/Tilkobling av avløpsslangen").

6.Elektrisk tilkobling
- Elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Du finner informasjon om spenning, strømforbruk og elektriske sikringer på frontpanelet bak dørrammen.
- Apparatet skal kun kobles til strømnettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
  Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, kjæledyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før det foretas noe vedlikehold på vaskemaskinen, må den alltid slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten.
- Etter installasjon skal det alltid være lett tilgang til strømkontakten eller frakobling fra strømkontakten via en topolet bryter.
- Bruk ikke maskinen dersom den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med serviceavdelingen.
- Utskifting av nettledning skal kun foretas av serviceavdelingen.
- Vaskemaskinen skal kun brukes i privat husholdning til det formål den er laget for.

Første vaskesyklus

Vi anbefaler at du foretar den første vaskesyklusen uten tøy.
På denne måten fjernes vann som måtte være igjen i maskinen etter testen som produsenten utførte på fabrikken.

1. Åpne vannkranen.
2. Lukk døren.
3. Hell litt vaskemiddel (ca. 30 ml) i vaskemiddelbeholderen .
4. Velg et kort program (se programoversikt).
5. Trykk på knappen **"Start/Pause"**.

Generelle råd

1. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet . Emballasjen må avhendes ifølge de lokale renovasjonsforskriftene

2. Avhending av emballasje og gamle vaskemaskiner

- Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i overensstemmelse med lokale renovasjonsforskrifter.
- Før avhending må du trekke ut stikkontakten og kutte over strømkabelen slik at vaskemaskinen ikke kan tas i bruk igjen.
- Før du avhender maskinen, bør du fjerne alle rester etter vaskemidler fra vaskemiddelbeholderen, trommelen, avløpsslangen og pumpen. Ellers kan vaskemiddelrestene sive ned og forurense grunnvannet når maskinen skrapbehandles.

3. Barn og sikkerhet

- Barn må ikke bruke apparatet. La ikke barn leke med vaskemaskinen, krype inn i trommelen eller åpne sokkelskuffen (vaskemidler kan være farlige for barn).

4. Generelle råd

- La aldri apparatet være slått på unødig.
  Steng vannkranen.
- Trekk ut strømkabelen eller slå av strømtilførselen før du rengjør eller foretar vedlikeholdsarbeider på maskinen.
- Utsiden av vaskemaskinen rengjøres med en fuktig klut og et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter.
- Du må ikke åpne døren med makt.
- Hvis nettledningen skades, må den skiftes ut med en tilsvarende, som fås fra serviceavdelingen. Nettledningen må kun skiftes av en autorisert elektriker.

5. EU-overens-stemmelseserklæring

- Denne vaskemaskinen er blitt utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med sikkerhetskravene i EU:
  73/23/EØF "Lavspenningsdirektivet"
  89/336/EØF "EMC-direktivet"
  93/68/EØF "Direktivet om EC-merking" CE

Beskrivelse av vaskemaskinen

1. Topplate
2. Betjeningspanel
3. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel
4. Servicemerket (på frontpanelet bak dørrammen)
5. Dør
6. Dørhåndtak
- Trekk i håndtaket for å åpne døren
- Lukk døren ved å skyve den godt igjen (låsen vil klikke på plass)

7. Justerbar fot

4no15146.fm Page 5 Wednesday, July 17, 2002 7:35 PM

Barnesikring

Det gleder oss at du har valgt den vaskemaskinen vår med en trommel med ekstra stor kapasitet og vid døråpning. Maskinen kan også være fristende for små barn, så vi har tatt ekstra forholdsregler for å beskytte barn som vil leke i eller ved maskinen. Disse forholdsreglene er ment som en hjelp for travle foreldre, men husk at barn aldri bør leke med maskinen, enten den er i gang eller ikke.

Døråpning

Døren er IKKE utstyrt med automatsperre, så et lite barn kan åpne den fra innsiden uten for mye kraft, dersom maskinen ikke er i gang. Hvis maskinen er slått på, er døren sperret, slik at ikke varmt vann eller tøy kan bli slengt ut.

Dørlås

Når programmet har startet, sperres døren og omlag 0.5 l vann spyles inn i trommelen. Deretter oppheves dørsperren i et par sekunder for så å sperres igjen og forbli sperret til programmet er ferdig.
"Dørlås"-indikatorlampen tennes når døren er sperret. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen hvis døren må åpnes i løpet av et program. "Dørlås"-indikatorlampen slukker og **"Start/Pause"** indikatorlampen blinker. Nå kan døren åpnes. Du kan starte maskinen igjen ved å lukke døren igjen og trykke på **"Start/Pause"**-knappen.
Ved visse programfaser i en vaskesyklus er det ikke mulig å åpne døren, f.eks. hvis vannet er svært varmt eller hvis det kan renne ut. I slike tilfeller forblir døren sperret og "Dørlås"-indikatorlampen tennes igjen etter at du trykket på **"Start/Pause"**-knappen. Hvis du likevel er helt nødt til å åpne maskinen, skal du ikke trekke ut støpselet fra stikkontakten, men trykke på "Reset"-knappen. Dermed tømmes vannet ut, og du kan åpne døren.

Barnesikringsknapp

Du kan hindre at barn setter maskinen i gang ved å sette betjeningspanelet ut av funksjon. Dette gjøres ved at du ganske enkelt TRYKKER og HOLDER INNE "Barnesikring"-knappen i fem sekunder. En indikatorlampe tennes og alle betjeningsknappene er satt ut av funksjon. Det er kun mulig å dreie på programvelgeren, slik at maskinen kan stoppes i en ev. nødsituasjon. Dette gjøres ved å dreie bryteren på "0". Hvis maskinen allerede var i gang med et program når du aktiverte "Barnesikring", vil programmet fortsette normalt til det er ferdig, men det vil ikke være mulig å foreta endringer på programmet. Hvis maskinen blir slått av etter at du har trykket på "Barnesikring"-knappen, vil det ikke være mulig å starte et annet program. Hvis programvelgeren nå blir dreid til en programposisjon, blinker "Barnesikring"-indikatorlampen kort for å indikere at den er aktivert. Hvis du vil slå av barnesikringen på et eller annet tidspunkt, TRYKK INN "Barnesikring"-knappen EN GANG TIL og HOLD DEN INNE i fem sekunder.

Barnesikringsskruer (på innsiden av døren)

Aktivere barnesikringen

1. Åpne døren.
2. Bruk innsatsen av vaskemiddelbeholderen, vri plastskruen på undersiden av håndtaket mot klokken omlag 180°. Nå stikker skruen litt fram og døren kan ikke lukkes.

Deaktivere barnesikringen

1. Bruk innsatsen av vaskemiddelbeholderen for å vri skruen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Nå kan døren lukkes.

Vaskemidler og tilleggsmidler

Påfylling av vaskemidler og tilleggsmidler

Trekk ut vaskemiddelbeholderen så langt den går.

Påfylling av vaskemiddel:

Kammer I
- Vaskemiddel til forvask

Kammer II
- Vaskemiddel til hovedvask
- Flekkfjerner
- Avkalkingsmiddel (vannhardhetskategori 4)

Hvis du bruker flytende vaskemiddel, ta ut skilleinnsatsen i det fremre sporet ▷ og i det bakre, ▷ hvis du bruker vaskemiddelpulver. (Se markering).

Kammer
- Tøymykner
- Flytende stivelse

Tøymykner- og pleiemidler må kun fylles på opp til "Maks" merket.

Kammer
- Flytende blekemiddel

Fyll kun det flytende blekemiddeletopp til "Maks" merket. Dette kammeret må kun brukes, hvis rubrikken for "Blekemiddel" er markert på vedlagte programoversikt.

Lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen, til den knepper på plass.

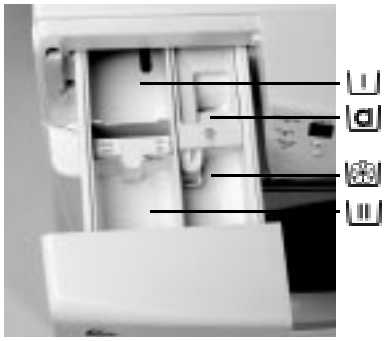

Flytende vaskemiddel-bruk fremre spor ▷

Sett inn skilleinnsats

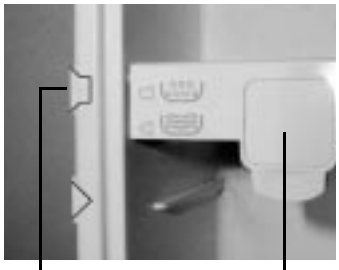

Vaskemiddelpulver-bruk bakre spor ▷

Sett inn skilleinnsats

Merk:

- Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farger eller blekemidler, må du kontrollere at de er laget for bruk i vaskemaskin. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.
- Ikke bruk løsemidler (terpentin, bensin osv.)
  Ikke maskinvask plagg som har blitt behandlet med løsemidler eller antennelige væsker.
- Du kan bruke flytende vaskemiddel i "Forvask"-fasen for programmer med denne funksjonen.
  I så fall må du bare bruke vaskepulver for hovedvasken .
- Hvis du bruker en konsentrert tøymykner, tynn ut med vann i vaskemiddelbeholderen opp til "MAX"-merket
- For å unngå problemer med nedskylling dersom du benytter et svært konsentrert vaskepulver eller flytende vaskemiddel, bør du bruke den spesielle vaskeballen som leveres med vaskemiddelet og plasseres direkte i trommelen.
  Hvis du bruker vaskemidler med gelekonsistens, bør du bruke vaskemiddelpulverinnstasen i kammeret.
- Ved forsinket start bør du helst bare bruke vaskemiddelpulver. Vaskemiddelpulver blir liggende i vaskemiddelbeholderen til programmet startes, men flytende vaskemidler kan renne ut av beholderen.
- Hvis du bruker stivelsespulver, går du frem på følgende måte:

1. Vask tøyet med et passende vaskeprogram.
2. Så blander du stivelsen med vann i et beger.
3. Velg programmet "Skylling og sentrifugering", reduser sentrifugehastigheten til ca. 800 opm og start programmet.
4. Trekk ut vaskemiddelbeholderen til du ser ca. 3 cm av kammeret.
5. Hell stivelsesoppløsningen i kammeret mens vannet strømmer inn i vaskemiddelbeholderen.
6. Hvis det er rester av stivelse i vaskemiddelbeholderen når programmet er ferdig, må den rengjøres (se ("Stell og vedlikehold").
   Følg også anvisningene på pakken med stivelse.

4no15146.fm Page 8 Wednesday, July 17, 2002 7:35 PM

Rengjøring og vedlikehold

Vaskemaskinen utvendig og betjeningspanelet

- Rengjør med et vanlig rengjøringsmiddel (ikke bruk skuremidler eller løsemidler).
- Tørk med en myk klut.

Gummipakningen på døren

- Rengjør regelmessig med en fuktig klut
- Fjern jevnlig eventuelle fremmedlegemer

Beholder for vaske- og tilleggsmiddel

1. Ta ut vaskemiddelbeholderen ved å trykke på utløserhendelen i forvaskkammeretog trekke ut beholderen.
2. Ta ut dekslene fra vaskemiddelbeholderen.
3. Rengjør alle delene under rennende vann.
4. Monter de forskjellige delene igjen i vaskemiddelbeholderen og skyv beholderen tilbake i åpningen.

Kontroller og rengjør filtrene på vanntilførselsslangen regelmessig.

1. Steng vannkranen.
2. Skru løs vanntilførselsslangen fra kranen.
3. Rengjør det innvendige filteret.
4. Skru tilførselsslangen tilbake på kranen.
5. Skru løs vanntilførselsslangen fra vaskemaskinen.
6. Rengjør filteret i vaskemaskinen.
7. Skru fast slangen til maskinen igjen.
8. Åpne vannkranen og kontroller at koblingene er vanntette.

Feilsøking

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium, søker etter årsaken og reagerer deretter.
Ofte er imidlertid feilene som registreres så små at de kan løses på et par minutter.
For eksempel:

Apparatet vil ikke starte; ingen av indikatorlampene lyser.
Kontroller om:
- støpselet står ordentlig i stikkontakten;
- stikkontakten er strømførende (forsøk med en bordlampe e.l.);
- du har valgt et program på korrekt vis.

Apparatet vil ikke starte, men indikatorlampen for "Start/Pause" blinker.
Kontroller om:
- døren er skikkelig lukket (barnesikring);
- programmet er blitt endret;
- vannkranen er åpen. Hvis ikke, åpne kranen og trykk på **"Start/Pause"**-knappen.

Vaskemaskinen stopper midt i programmet.
Kontroller om:
- indikatorlampen **"Stopp i siste skyll"** er på. Koble ut funksjonen ved å trykke om igjen på knappen;
- et annet program er blitt valgt.
  Velg ønsket program på nytt og trykk på knappen **"Start/Pause"**;
- **"Start/Pause"** -lampen tennes.
  Trykk på knappen **"Start/Pause"**;
- Apparatet sikkerhetssytem er blitt aktivert.
  Se oversikt over "Feilindikatorer".

Vaske-og tilleggsmidler er blitt skylt inn feil.
Kontroller om:
- innsatsene i vaskemiddelbeholderen sitter som de skal (se "Rengjøring og vedlikehold);
- vanntilførselen er tilstrekkelig; Filtrene i vanntilførselen kan være tilstoppet (se "Rengjøring og vedlikehold).

Maskinen vibrerer under sentrifugering.
Kontroller om:
- alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og at vaskemaskinen er helt i plan (se "Installasjon");
- transportskruene er blitt fjernet; Før du bruker maskinen, må du fjerne transportsikringene (se "Installasjon").

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert:
Maskinen er utstyrt med et system som registrerer og korrigerer ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (badekåper, badematter osv.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte apparatet. Det kan også hende at sentrifugeringen avbrytes helt dersom ubalansen er for stor selv etter flere startforsøk.
- Hvis tøyet fortsatt er vått når programmet er avsluttet, kan du forsøke å legge i andre plagg og starte sentrifugeringsprogrammet på nytt.
- Hvis maskinen registrerer svært mye skum, kan den hindre sentrifugering. Pass på at du bruker korrekt dosering av vaskemiddel
- Kontroller om sentrifugehastigheten er redusert til 0.

Ikke vann eller utilstrekkelig vanntrykk for apparater med sikkerhetsslange:
- Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsslange og sikkerhetsventilen har åpnet seg (rød indikator i sikkerhetsventilens inspeksjonsvindu).
  I så fall må du skifte den ut med en ny sikkerhetsslange.

Hva skal man gjør hvis det automatiske sikkerhetssystemet oppdager en feilfunksjon?

Programmet avbrytes og flere indikatorer (noen versjoner) henviser til feilens opprinnelse.

Oversikt over feilmeldinger

Liten kontrollampe tennes	Digitalt display	Beskrivelse av feil
"Vannkranen stengt"	"FH"	"Feil på vanntilførsel"
-	"FP"	"Feil på avløp"
-	fra "F4" til "F21"	"Feil på elektriske komponenter"
"Vannstopp"	"FA"	"Vannstoppfeil"

a. Feil på vanntilførsel (det kommer ikke noe vann eller det er lavt vanntrykk)

Indikatorlampen for "Vanntilførsel stengt" lyser og det digitale displayet viser "FH" Slå av apparatet ved å dreie programvelgeren på " ◯ " og ta ut støpselet av stikkontakten.

Kontroller om:

- vannkranen er åpen og det er tilstrekkelig trykk i vanntilførselen;
- det er bøy på tilførselsslangen;
- filteret mellom kranen og slangen er rent (se "Rengjøring og vedlikehold" / "Filtre på vanntilførselsslanger");
- vanntilførselsslangen er frosset.

Sett støpselet fra maskinen inn i stikkontakten igjen.

Velg ønsket program på nytt og trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen slik at programmet fortsetter (fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet)

b. Feil på avløp

Det digitale displayet viser "FP". Slå av apparatet ved å skru programvelgeren til posisjonen " ◯ " og ta støpslet ut av stikkontakten.

Kontroller om:

- det er knekk på avløpsslangen (se "Installasjon");
- avløpsslangen er frosset.

Sett støpselet fra maskinen inn i stikkontakten igjen.

Velg ønsket program på nytt og trykk på knappen **"Start/Pause"** for å fortsette programmet (fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet). Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet "Service").

c. Feil på elektrisk modul

Det digitale displayet viser "F4" til "F21".

- Drei programvelgeren på " ◯ ", velg ønsket program og trykk på **"Start/Pause"** -knappen en gang til. Programmet vil fortsette.
- Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet "Service").

d. Vannstoppfeil

Et lydsignal vil høres. Indikatorlampen for Vannstopp tennes. Displayet viser "FA" og pumpen går.

"Vannstopp-feilen" kan være utløst av:

- for mye skum.
- lekkasje i apparatet, det renner vann inn i vanntanken.

1. Slå av apparatet ved å drei programvelgeren på " ◯ ", ta ut støpselet av stikkontakten og steng vannkranen.
2. Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut.
3. sett inn støpselet i stikkontakten og åpne vannkranen igjen,
4. velg ønsket program igjen og trykk på knappen **"Start/Pause"** (det er ikke nødvendig å fylle i vaskemiddel). Programmet vil fortsette. Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service og gi detaljerte opplysninger om feilen (se "Service"),
5. Steng vannkranen og kontakt Service hvis det renner vann inn i maskinen, selv om du ikke har trykket på **"Start/Pause"**-knappen (se "Service").

Service

Før Service kontaktes:

1. Forsøk å løse problemet selv (se “Feilsøking”).
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service.

Oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Apparatet og modellens nummer.
- Servicenummeret (står etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servicemerket sitter på frontpanelet bak dørrammen.

- Din adresse.
- Ditt telefonnummer. Telefonnummer og adresse til din nærmeste serviceavdeling finner du på garantikortet. Du kan også kontakte din lokale forhandler.

Transport og flytting

1. Trekk ut støpslet av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Koble fra vanntilførsels- og avløpsslangen fra servicetilkoplingen.
4. Tøm vanntilførselsslangen og avløpsslangen fullstendig.
5. Juster alltid transportsikringene (se “Installasjon/Fjern transportsikringene”).

Installasjon

Fjern transportsikringene

1. Løsne de fire boltene ved hjelp av medfølgende nøkkel. Løsne i tillegg plastbøylen som er festet rundt strømkabelen.
Ikke skjær over bøylen.

2. Skru bolten ut for hånd.

3. Grip boltene og ta dem ut gjennom den vide åpningen.

4. Tett igjen hullene med medfølgende plastdeksler. Gjør dette ved å sette dekslene i den vide delen av hullet i retning pilen og skyv dem mot den smale delen til de klikker på plass.

5. Ta vare på transportsikringene for fremtidig bruk.

- Hvis du skal transportere maskinen, må du sette transportsikringene tilbake på plass:

1. Løft opp plastdekslene med en skrutrekker, skyv dem i motsatt retning av pilen og ta dem ut.

2. Sett inn transportsikringene i motsatt rekkefølge.

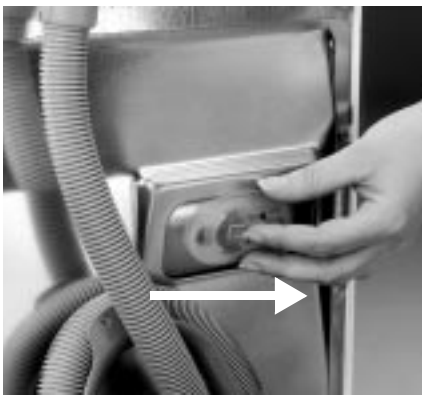

Regulere føttene

Man kan kompensere for små ujevnheter på gulvet ved å skru de fire føttene på apparatet opp eller ned (legg aldri trefliser, pappbiter eller annet materiale under dem):

1. Vaskemaskinen må installeres så den står horisontalt i bredden og dybden. Bruk et vater.
2. Løsne låsemutteren med klokken ved hjelp av den medfølgende skrunøkkelen.
3. Reguler foten manuelt.
4. Skru til mutteren ved å dreie den mot klokken mot maskinen.

Hvis vaskemaskinen skal stå på et tregulv, må vekten fordeles ved at den plasseres på en finerplate som måler 70 x 70 cm og er minst 3 cm tykk.
Fest finerplaten i gulvet.

4no15146.fm Page 14 Wednesday, July 17, 2002 7:35 PM

Koble til vanntilførselsslangen

1. Skru slangekoblingen forsiktig til kranen, helst for hånd.

2. Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på slangen.

3. Kontroller at det ikke lekker fra noen av koblingene ved å skru kranen helt opp.

Apparatet **må ikke** tilkobles blandekraner på varmtvannsbeholdere uten trykk.

Apparatet kan tilkobles uten en stoppventil.

Kontroller jevnlig at slangen er i god stand. Skift den ut om nødvendig med en ny av samme type (kan fås hos serviceavdeling eller fagforhandler).

Hvis slangen skades, må du øyeblikkelig koble maskinen fra strømnettet.

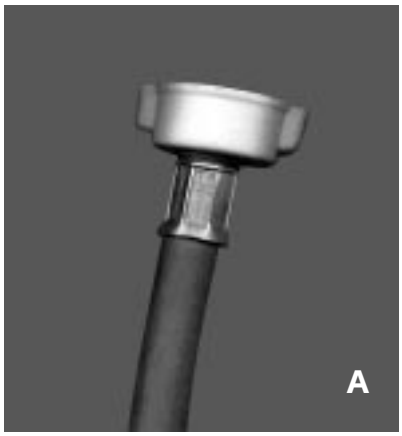

Vanntilførselsslange "A"

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en trykkbestandig slange av passende lengde (min. 1000 kPa, i overensstemmelse med EN 50084).
Monter den nye slangen forskriftsmessig på vaskemaskinen og vannkranen.

Vanntilførselsslange "B"

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en lengre "Vannstopp"-slange (fås hos vår serviceavdeling eller hos fagforhandleren).

Monter den nye slangen forskriftsmessig på vaskemaskinen og på vannkranen.

Merk: Tilførselsslangen og plastboksen ved vanntilkoblingen inneholder elektriske komponenter.
Derfor må ikke slangen skjæres over og plastboksen må ikke dyppes i vann.

Tilkobling av avløpsslangen

1. Koble avløpsslangen til vannlåsen med ventil eller hekt den over kanten av vasken med "U"-stykket

2. Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på slangen.

3. Fest den slik at den ikke kan løsne mens vaskemaskinen er igang.

Små håndvasker er ikke egnet til dette formålet.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan du skjøte på med en slange av samme type.
Sikre koblingene med klemmer.

Maks. lengde på avløpsslangen: 2,50 m

Maks. tømmehøyde: 1,25 m

min. tømmehøyde: 0,70 m

Ecological Paper

5019 401 15146

N

Printed in Italy

1/0702